

RX 200t. 200t AWD



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА LEXUS



ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Премиальный уровень сервиса для клиентов — одно из ключевых преимуществ Lexus. Каждый автомобиль марки призван отражать все грани индивидуальности владельца, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Стремясь к этому, мы готовы реализовать ваши пожелания максимально просто, удобно и быстро.

Lexus открывает широкий потенциал персонализации каждого конкретного автомобиля той или иной модели. Вы можете варьировать параметры работы практически любого блока бортовой сети в соответствии с личными предпочтениями.

Параметры, которые могут быть персонализированы, зависят от комплектации автомобиля Lexus. Просто выберите нужные именно вам настройки из множества указанных в данном буклете — и часть из них вы сможете установить самостоятельно, в ручном режиме. В тех случаях, когда для обновления настроек требуется специальное оборудование, вам помогут специалисты дилерских центров Lexus. При этом процедура займет не более часа с учетом приемки и мойки автомобиля*.

В данной брошюре вы найдете всю информацию о богатом спектре новых возможностей индивидуальной настройки. В случае необходимости получения дополнительных сведений ваш персональный сервисный консультант оперативно даст полный ответ на любые возникшие вопросы.

Мы гордимся тем, что можем предоставить широкий выбор действительно необходимых и интересных опций для настройки вашего автомобиля.

* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

СОДЕРЖАНИЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВХОДА И ЗАПУСКА	5
БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА И ПУСКА БЕЗ КЛЮЧА И БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ	6
ЭЛЕКТРОПРИВОД ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	6
ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ	8
ЛЮК	8
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ	8
ПОДСВЕТКА	9
ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS	10
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ	11
ПЕРЕДНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ	11
ПАМЯТЬ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	11
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	12
ОБОГРЕВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ	12
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	12
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА	12
BSM (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МЕРТВЫХ ЗОН)	13



САМОСТОЯТЕЛЬНО 15

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВХОДА И ЗАПУСКА	15
БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	15
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА И ПУСКА БЕЗ КЛЮЧА И БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	15
ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ	15
ЭЛЕКТРОПРИВОД ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	16
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ	16
ПОДСВЕТКА	16
ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS	17
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ	17
ПАМЯТЬ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	18
ОБОГРЕВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ	18
ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ	18
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ	18
BSM (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МЕРТВЫХ ЗОН)	19

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

С использованием специального оборудования дилерского центра

RX 200t-200t AWD

1 Standard (KF)

2 Comfort (KG)

3 B8

4 19

5 3C

6 6E

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5 6

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВХОДА И ЗАПУСКА

Интеллектуальная разблокировка дверей По умолчанию: Все двери На заказ: Дверь водителя ● ● ● ● ● ●

Интеллектуальная система доступа и пуска без ключа Вкл На заказ: Выкл ● ● ● ● ● ●

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беспроводной пульт дистанционного управления Вкл На заказ: Выкл ● ● ● ● ● ●

Операция разблокировки Все двери разблокируются одним нажатием На заказ: Дверь водителя разблокируется одним нажатием, а все двери разблокируются двумя нажатиями ● ● ● ● ● ●

Открытие/закрытие электромеханической двери багажного отделения с помощью переключателя на пульте управления Нажать и держать На заказ: Одно короткое нажатие Нажать дважды Выкл ○ ● ● ● ● ●

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА И ПУСКА БЕЗ КЛЮЧА И БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рабочий сигнал (лампы аварийной сигнализации) Вкл На заказ: Выкл ● ● ● ● ● ●

Время, проходящее до функции автоматической блокировки дверей. Если дверь не была открыта после разблокировки 30 секунд На заказ: 60 секунд 120 секунд ● ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

RX 200t-200t AWD**1** Standard (KF)**2** Comfort (KG)**3** B8**4** 19**5** 3C**6** 6E

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

1 2 3 4 5 6

Зуммер напоминания об открытой двери (при заперении автомобиля)

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ●

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ

Разблокировка с помощью механического ключа

Все двери разблокируются одним нажатием

 Дверь водителя разблокируется одним нажатием, а все двери разблокируются двумя нажатиями

● ● ● ● ● ●

Автоматическое отпирание по переключению селектора в режим Р (Все двери автоматически отпираются при переводе рычага управления трансмиссией в положение Р)

Выкл

 Вкл

● ● ● ● ● ●

Функция блокировки дверей, связанная с положением рычага переключения передач

Выкл

 Вкл

● ● ● ● ● ●

Функция блокировки дверей в зависимости от скорости

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ●

При открывании двери водителя отпираются остальные двери

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ●

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Работа преключателя

Нажать на одну секунду

 Одно короткое нажатие

○ ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

1 2 3 4 5 6

Автоматическое закрывание двери багажного отделения в опущенном состоянии

Вкл

 Выкл

○ ● ● ● ● ●

Автоматическое открывание двери багажного отделения с помощью переключателя механизма открывания

Вкл

 Выкл

○ ● ● ● ● ●

Положение открывания электромеханической двери багажного отделения

5

 1 2 3 4 5

○ ● ● ● ● ●

Громкость зуммера

Уровень 3

 Уровень 1 Уровень 2

○ ● ● ● ● ●

Электромеханическая дверь багажного отделения/бесконтактный датчик

Вкл

 Электромеханическая дверь багажного отделения: Вкл., бесконтактный датчик: Выкл. Выкл.

○ ● ● ● ● ●

Зуммер открытия/закрытия электромеханической двери багажного отделения

Когда дверь багажного отделения начинает работать: Вкл., когда работает: Выкл.

 Выкл. Когда дверь багажного отделения начинает работать: Выкл., когда работает: Вкл. Вкл.

○ ● ● ● ● ●

Звуковая модель зуммера, когда электромеханическая дверь багажного отделения начинает работать

Звуковая модель А

 Звуковая модель В Звуковая модель С

○ ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

RX 200t-200t AWD

1 Standard (KF)

2 Comfort (KG)

3 B8

4 19

5 3C

6 6E

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5 6

Чувствительность бесконтактного датчика

Уровень 1 (стандарт)

Уровень 1 (стандарт)
 Уровень 2 (высший)

ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ

Действие, связанное с механическим ключом

Выкл

Вкл

Действие, связанное с беспроводным пультом дистанционного управления

Выкл

Вкл

Звуковые сигналы при использовании беспроводного пульта дистанционного управления (зуммер)

Вкл

Выкл

ЛЮК

Взаимосвязанная работа элементов, когда используется механический ключ

Только сдвинуть

Только наклонить

Взаимосвязанная работа элементов, когда используется пульт беспроводного дистанционного управления

Только сдвинуть

Только наклонить

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Чувствительность датчика света

Стандарт

-2 -1 0
 1 2

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5 6

Время, истекшее до выключения фар (система «проводи меня домой»)

30 секунд

60 секунд
 90 секунд
 120 секунд

Управление приветственным освещением

Вкл

Выкл

ПОДСВЕТКА

Время, истекшее до выключения фонарей освещения салона

15 секунд

Выкл
 7,5 секунд
 30 секунд

Работа после перевода переключателя START STOP ENGINE <POWER> в состояние отключения

Вкл

Выкл

Работа освещения при разблокировании дверей

Вкл

Выкл

Работа при приближении к автомобилю с электронным ключом

Вкл

Выкл

Фонари освещения ниши для ног и передний фонарь освещения центральной консоли

Вкл

Выкл

Подсветка окантовки приборной панели и фонари освещения окантовки обивки двери

Вкл

Выкл

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

RX 200t-200t AWD

1 Standard (KF)

2 Comfort (KG)

3 B8

4 19

5 3C

6 6E

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

1 2 3 4 5 6

Время, истекшее до выключения фонарей внешней подсветки порогов

15 секунд

-
- Выкл
-
-
- 7,5 секунд
-
-
- 30 секунд

● ● ● ● ● ●

Включение/Отключение фонарей внешней подсветки порогов при приближении к автомобилю с электронным ключом

Вкл

-
- Выкл

○ ● ● ● ● ●

Включение/выключение фонарей внешней подсветки порогов при разблокировке дверей с помощью переключателя электромеханических замков дверей

Вкл

-
- Выкл

○ ● ● ● ● ●

Действие фонарей внешней подсветки порогов, когда дверь открывается

Вкл

-
- Выкл

○ ● ● ● ● ●

Затемнение фонарей внешней подсветки порогов, когда они выключаются

Длительное

-
- Быстрое

○ ● ● ● ● ●

ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

Расстояние (Спереди) (Расстояние обнаружения переднего центрального датчика)

Большое

-
- Малое

○ ● ● ● ● ●

Расстояние (Сзади) (Расстояние обнаружения заднего центрального датчика)

Большое

-
- Малое

○ ● ● ● ● ●

Громкость сигнала (зуммера)

3

-
- 1
-
- 2
-
- 3
-
-
- 4
-
- 5

○ ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

1 2 3 4 5 6

Экран (При работе системы помощи при парковке Lexus)

Отображаются все датчики

-
- Выключение дисплея

○ ● ● ● ● ●

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Переключение между режимом притока наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха, связанное с управлением переключателем «AUTO»

Вкл.

-
- Выкл.

● ● ● ● ● ●

Управление переключателем автоматического кондиционера

Вкл.

-
- Выкл.

● ● ● ● ● ●

Чувствительность датчика смога (Чувствительность датчика выхлопных газов)

Стандартная

-
- 3
-
- 2
-
- 1
-
- 0
-
-
- 1
-
- 2
-
- 3

○ ○ ● ● ● ●

ПЕРЕДНИЕ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ

Действие стеклоочистителя, когда переключатель стеклоочистителя находится в положении «AUTO»

Управление с использованием датчика дождя

-
- Прерывистый режим, связанный со скоростью автомобиля (с регулятором интервала)

● ● ● ● ● ●

ПАМЯТЬ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

Перемещение сиденья водителя при выходе из автомобиля

Полное

-
- Выкл
-
-
- Частично

○ ● ● ○ ● ●

Выбор дверей, связанных с функцией вызова настроек из памяти

Дверь водителя

-
- Все двери

○ ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

RX 200t-200t AWD

1 Standard (KF)

2 Comfort (KG)

3 B8

4 1P

5 3C

6 6E

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

1 2 3 4 5 6

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Автоматическое складывание/раскладывание зеркал

Связанное с блокировкой / разблокировкой дверей

Выкл
 Связанное с управлением переключателем питания

● ● ● ● ● ●

ОБОГРЕВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Предпочтительная температура сиденья водителя в автоматическом режиме

Стандарт

-2 (холоднее)
 -1
 0
 1
 2 (теплее)

○ ● ● ● ● ●

Предпочтительная температура сиденья переднего пассажира в автоматическом режиме

Стандарт

-2 (холоднее)
 -1
 0
 1
 2 (теплее)

○ ● ● ● ● ●

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Функция автоматического отклонения рулевого колеса

Вкл

Выкл

○ ● ● ● ● ●

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Количество раз, которое указатели поворота мигают автоматически, когда рычаг переключателя указателей поворота переключается в первое положение во время перестроения

3

Выкл
 5
 7

● ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

BSM (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МЕРТВЫХ ЗОН)

Якость индикатора в наружном зеркале заднего вида

Яркий

Приглушенный

○ ○ ○ ● ○ ○

Громкость звукового сигнала RCTA

Уровень 2

Уровень 1
 Уровень 1

○ ○ ○ ● ○ ○

Время предупреждения о наличии приближающегося автомобиля (функция BSM)

Среднее

Раннее
 Позднее
 Только в мертвой зоне

○ ○ ○ ● ○ ○

Возможность настройки для комплектации


По умолчанию

На заказ

1 2 3 4 5 6

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Самостоятельно

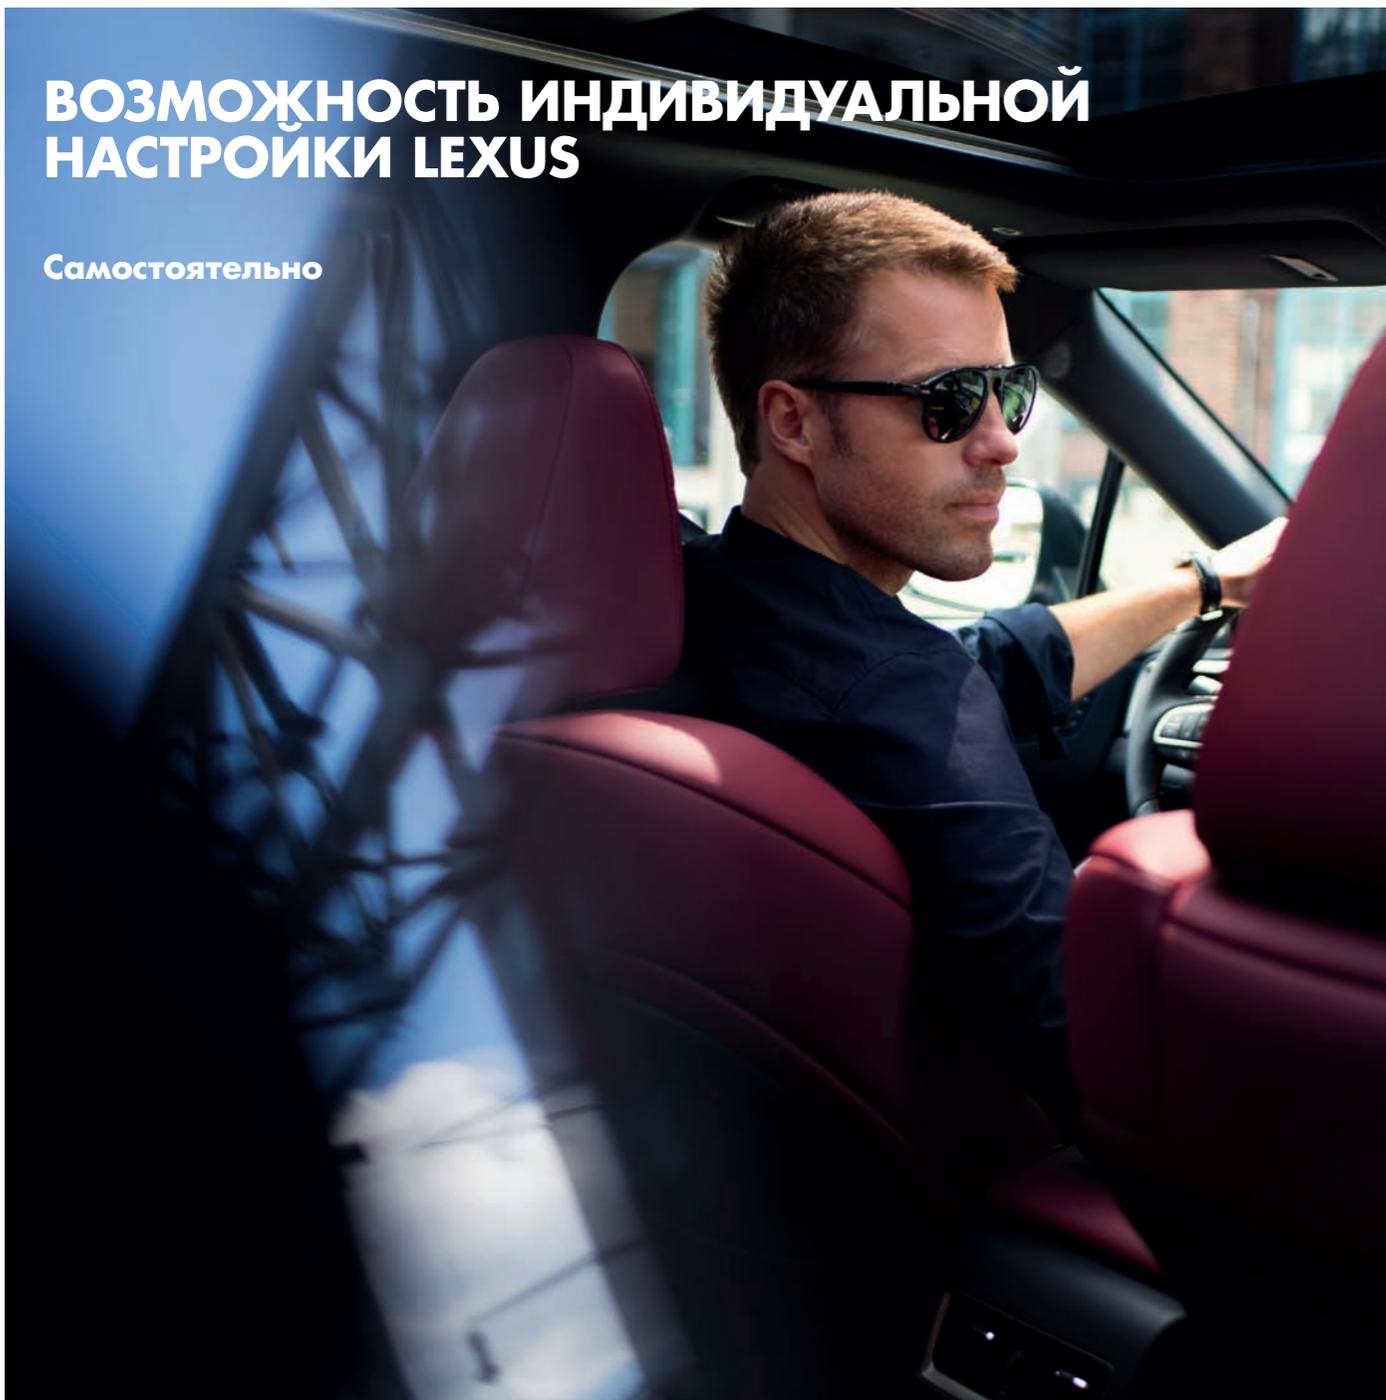

RX 200t-200t AWD

1 Standard (KF)

2 Comfort (KG)

3 B8

4 19

5 3C

6 6E

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5 6

По умолчанию

На заказ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВХОДА И ЗАПУСКА

Интеллектуальная разблокировка дверей

Все двери

Дверь водителя

● ● ● ● ● ●

Интеллектуальная система доступа и пуска без ключа

Вкл

Выкл

● ● ● ● ● ●

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Операция разблокировки

Все двери разблокируются одним нажатием

Дверь водителя разблокируется одним нажатием, а все двери разблокируются двумя нажатиями

● ● ● ● ● ●

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА И ПУСКА БЕЗ КЛЮЧА И БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рабочий сигнал (лампы аварийной сигнализации)

Вкл

Выкл

● ● ○ ● ○ ●

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ

Автоматическое отпирание по переключению селектора в режим Р (Все двери автоматически отпираются при переводе рычага управления трансмиссией в положение Р)

Выкл

Вкл

● ● ● ● ● ●

Функция блокировки дверей, связанная с положением рычага переключения передач

Выкл

Вкл

● ● ● ● ● ●

Функция блокировки дверей в зависимости от скорости

Вкл

Выкл

● ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

RX 200t-200t AWD

1 Standard (KF)

2 Comfort (KG)

3 B8

4 19

5 3C

6 6E

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5 6

При открывании двери водителя отпираются остальные двери

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ●

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Положение открывания электромеханической двери багажного отделения

5

 1 2 3
 4 5

○ ● ● ● ● ● ●

Громкость зуммера

Уровень 3

 Уровень 1
 Уровень 2

○ ● ● ● ● ● ●

Электромеханическая дверь багажного отделения/бесконтактный датчик

Вкл

 Электромеханическая дверь багажного отделения: Вкл., бесконтактный датчик: Выкл.
 Выкл.

○ ● ● ● ● ● ●

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Чувствительность датчика света

Стандарт

 -2 -1 0
 1 2

● ● ● ● ● ● ●

ПОДСВЕТКА

Время, истекшее до выключения фонарей освещения салона

15 секунд

 Выкл
 7,5 секунд
 30 секунд

● ● ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5 6

Время, истекшее до выключения фонарей внешней подсветки порогов

15 секунд

 Выкл
 7,5 секунд
 30 секунд

● ● ● ● ● ● ●

ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

Расстояние (Спереди) (Расстояние обнаружения переднего центрального датчика)

Большое

 Малое

○ ● ● ● ● ● ●

Расстояние (Сзади) (Расстояние обнаружения заднего центрального датчика)

Большое

 Малое

○ ● ● ● ● ● ●

Громкость сигнала (зуммера)

3

 1 2 3
 4 5

○ ● ● ● ● ● ●

Экран (При работе системы помощи при парковке Lexus)

Отображаются все датчики

 Выключение дисплея датчики

○ ● ● ● ● ● ●

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Переключение между режимом притока наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха, связанное с управлением переключателем «AUTO»

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ● ●

Управление переключателем автоматического кондиционера

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ● ●

Чувствительность датчика смога (Чувствительность датчика выхлопных газов)

Стандартная

 -3 -2 -1 0
 1 2 3

○ ○ ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

RX 200t-200t AWD

1 Standard (KF)

2 Comfort (KG)

3 B8

4 19

5 3C

6 6E

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5 6

По умолчанию

На заказ

ПАМЯТЬ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

Перемещение сиденья водителя при выходе из автомобиля

Полное

Выкл
 Частично

○ ● ● ● ● ● ●

ОБОГРЕВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Предпочтительная температура сиденья водителя в автоматическом режиме

Стандарт

-2 -1 0
 1 2

○ ● ● ● ● ● ●

Предпочтительная температура сиденья переднего пассажира в автоматическом режиме

Стандарт

-2 -1 0
 1 2

○ ● ● ● ● ● ●

ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ

Управление силовым агрегатом в индивидуально настроенном режиме

Обычный

Экологичный
 Мощный

○ ○ ● ● ● ● ●

Управление шасси в индивидуально настроенном режиме

Обычный

Спортивный

○ ○ ● ● ● ● ●

Управление системой кондиционирования воздуха в индивидуально настроенном режиме

Обычный

Экологичный

○ ○ ● ● ● ● ●

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Единицы измерения

км (л/100км)

км (км/л)
 миль/галлон

● ● ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

BSM (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МЕРТВЫХ ЗОН)

Якость индикатора в наружном зеркале заднего вида

Яркий

Приглушенный

○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Громкость звукового сигнала RCTA

Уровень 2

Уровень 1
 Уровень 1

○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Время предупреждения о наличии приближающегося автомобиля (функция BSM)

Среднее

Раннее
 Позднее
 Только в мертвой зоне

○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5 6

По умолчанию

На заказ



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ LEXUS

ЧУВСТВО ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Настоящая брошюра содержит информацию, относящуюся ко всем моделям и комплектациям Lexus, поэтому в нее может быть включено описание параметров, которые могут быть персонализированы, но не доступны на Вашем автомобиле. Информацию о параметрах, которые могут быть персонализированы, доступных на Вашем автомобиле, см. в Руководстве для владельца в зависимости от модели и комплектации Вашего Lexus. Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, основана на данных, актуальных на момент публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Каждый водитель ценит комфорт, безопасность и свободу выбора лучшего, исходя из своего характера, потребностей и стиля езды. Выбирая одну и ту же модель Lexus, каждый будет предъявлять к ней свои персональные требования.

Возможно ли удовлетворить все пожелания?

Да. Lexus предоставляет огромный спектр возможностей персонализировать Ваш автомобиль под индивидуальные потребности водителя и пассажиров.

Сколько это займет времени?

Не более часа* при обращении к специалистам дилерского центра Lexus.

Чтобы узнать больше, изучите данную брошюру или сразу обратитесь к Вашему персональному сервисному консультанту.

* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.